

Руководство по монтажу и эксплуатации

1. Общие положения и меры безопасности

Внимание! При монтаже необходимо соблюдать данное руководство для обеспечения безопасного монтажа и эксплуатации.

- Перед монтажом внимательно изучите данное руководство.
- Перед выполнением монтажных работ убедитесь, что приемник внешний RT-GE-RCV1 (далее - приемник) и все остальное оборудование отключено от электропитания.
- Перед началом монтажа убедитесь, что приемник не имеет повреждений и пригоден к использованию.
- В процессе монтажа берегите приемник от повреждений и от попадания внутрь жидкости.
- Не помещайте приемник вблизи источников тепла и открытого пламени.

2. Описание изделия и назначение

Приемник внешний RT-GE-RCV1 предназначен для дистанционного управления автоматикой ворот с помощью пультов RT-4.

3. Монтаж изделия

Приемник устанавливается рядом с автоматикой ворот на расстоянии не более 5 м в помещении или изолированном боксе, защищенном от воздействия окружающей среды.

Перечень используемых кабелей

Таблица №1

Цепь	Тип кабеля
Кабель питания	2 x 0,5 мм ²
Кабель управления	5 x 0,5 мм ²

4. Технические характеристики

Таблица №2

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания	AC/DC 12...24V
Ток потребления	18мА
Рабочая частота	433,92МГц
Код	динамический
Количество программируемых пультов в память приемника	500шт
Дальность действия не менее	30м
Максимальная нагрузка на контакты реле	1А, 24V DC
Степень защиты корпуса	IP40
Диапазон рабочих температур	- 20°C...+50°C
Габаритные размеры	78x44x25 мм

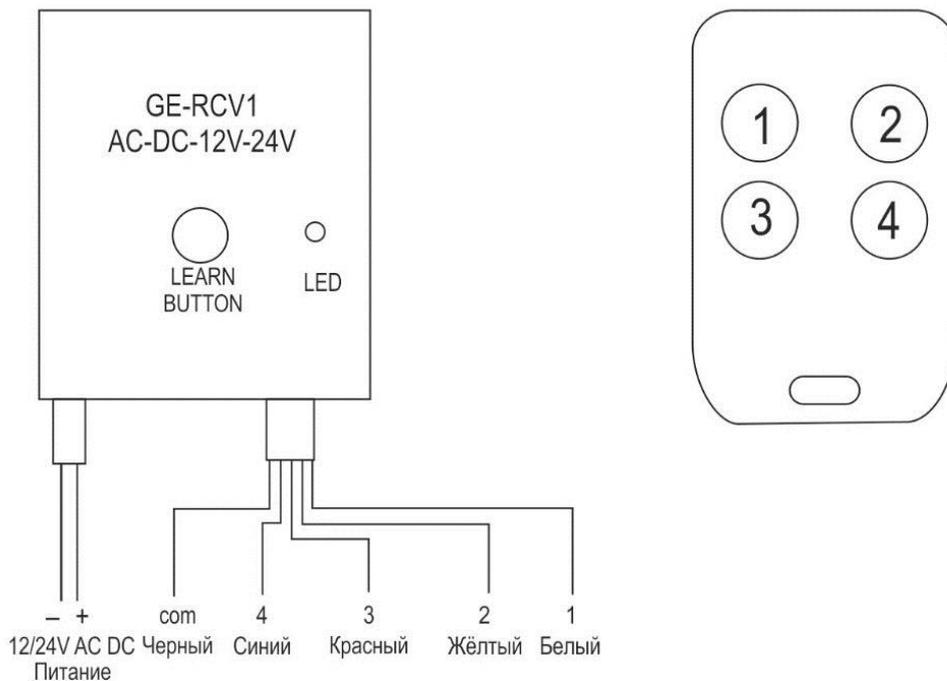


Рис. 1 Маркировка выводов приемника и нумерация клавиш пульта RT-4.

Питание приемника:

“+” красный провод.

“-” белый провод.

Выходы приемника:

Кнопка 1 – белый провод.

Кнопка 2 – желтый провод.

Кнопка 3 – красный провод.

Кнопка 4 – синий провод.

СОМ – черный провод.

5. Программирование пультов

Для программирования пультов радиуправления в память приемника кратковременно нажмите кнопку LEARN BUTTON на приемнике (см. Рис. 1). Индикатор LED загорается. Нажмите и отпустите кнопку 1 пульта. Индикатор LED погаснет. Повторно нажмите и отпустите кнопку 1 пульта. Индикатор LED несколько раз мигнет и погаснет. Пульт запрограммирован в приемник. Для программирования нескольких пультов повторите вышеуказанные действия для каждого пульта. В память приемника можно запрограммировать максимально 500 пультов радиуправления.

Для удаления всех ранее запрограммированных пультов радиуправления из памяти приемника следует нажать кнопку LEARN BUTTON и удерживать ее. Индикатор LED будет мигать в течении 8 сек и погаснет. Все ранее запрограммированные пульты будут удалены из памяти приемника.

Поставщик: ООО «Р-ТЕХ», РФ, 195298, г. Санкт-Петербург, Наставников проспект, дом 24, кор. 3, помещение 4

Техническая поддержка: +7 (812) 988-89-50, e-mail: info@rtech-motors.ru

www.rtech-motors.ru